


POWERLIGHT PL2000

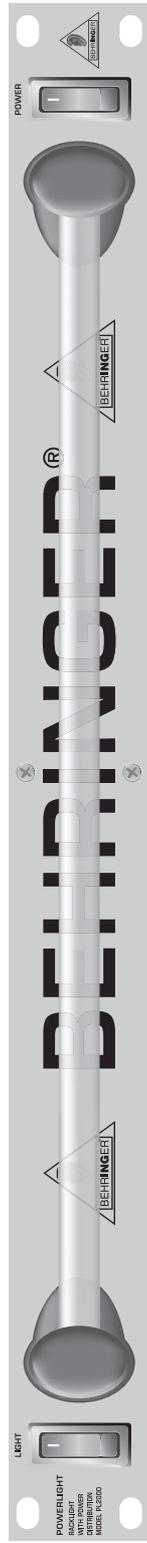

Manuel d'utilisation

Version 1.0 Janvier 2005

FRANÇAIS

www.behringer.com




POWERLIGHT PL2000

BIENVENUE CHEZ BEHRINGER !


Merci pour la confiance que vous nous avez accordée en achetant le POWERLIGHT. Avec le PL2000, vous possédez maintenant un système d'éclairage pour rack extrêmement fiable doté d'une grande variété de fonctions. Le POWERLIGHT PL2000 vous fournit de nombreuses prises secteur ainsi qu'une sécurité irréprochable pour que vous profitiez de sa polyvalence extrême autant sur scène qu'en studio.

COMMANDES ET CONNEXIONS

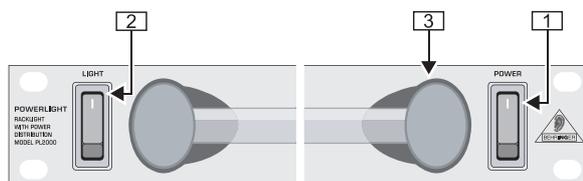

Commandes et connexions de la face avant

- 1 Le commutateur **POWER** met le POWERLIGHT PL2000 BEHRINGER en marche. Assurez-vous qu'il est en position « Arrêt » avant de brancher l'appareil sur la tension secteur.
- ⚠ **Attention :** Le commutateur **POWER** ne désolidarise pas totalement l'appareil de la tension secteur. C'est pourquoi nous vous recommandons de débrancher le PL2000 avant de le laisser inutilisé pendant un long laps de temps.
- ⚠ **Assurez-vous que tous vos appareils sont équipés d'une prise terre.** Pour votre propre sécurité, nous vous recommandons de ne jamais supprimer ou rendre inopérante la mise à la terre aussi bien du câble d'alimentation que de l'appareil. Assurez-vous que le POWERLIGHT est toujours branché à une prise terre.
- 2 Utilisez le bouton **LIGHT** pour activer l'éclairage pour rack. Le fonctionnement de l'éclairage est indépendant de la position du commutateur **POWER**.
- 3 L'éclairage pour rack est pivotant afin que vous puissiez le diriger à volonté vers la zone à éclairer.

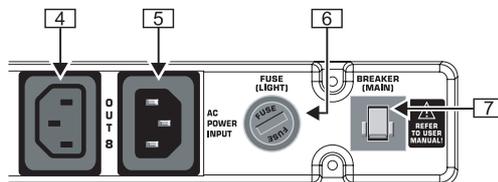

Commandes et connexions du panneau arrière

- 4 Le panneau arrière du PL2000 possède 8 prises secteur IEC destinées à alimenter plusieurs appareils de votre rack. La charge totale constituée par les équipements raccordés ne doit pas dépasser 8 A.

POWERLIGHT PL2000

- 5 La liaison à la tension secteur s'effectue via une *EMBASE IEC* standard. Un cordon d'alimentation est fourni.
- 6 Voici le fusible de l'éclairage pour rack. Si vous devez remplacer le fusible, utilisez systématiquement un fusible de type identique.
- 7 Il s'agit du disjoncteur du PL2000. Lorsque la charge globale des appareils raccordés au POWERLIGHT dépasse la charge maximale de 8 A, le disjoncteur automatique saute et coupe le PL2000. Dans ce cas, débranchez du POWERLIGHT un ou plusieurs appareils qu'il alimente afin de ramener la charge totale sous 8 A. Au bout d'environ 2 minutes, vous pouvez rallumer l'appareil en actionnant le disjoncteur automatique. Si ce dernier saute à nouveau, débranchez encore un ou plusieurs équipements raccordés.



Avertissements importants sur le capot de l'appareil

- 8 Des avertissements importants concernant la polarité des connecteurs ainsi que la charge totale raccordée sont sérigraphiés sur le capot du POWERLIGHT.
- 9 *NUMERO DE SERIE.*

MONTAGE EN RACK

Pour son montage dans un rack au format 19 pouces, le PL2000 nécessite un espace libre d'une unité de hauteur (1U). Laissez au moins 10 cm d'espace à l'arrière de l'appareil pour pouvoir effectuer le câblage.

Pour le montage en rack, utilisez des vis et des écrous M6.

Assurez-vous que la circulation d'air autour de l'appareil est suffisante et ne le posez pas au-dessus d'un ampli de puissance pour lui éviter tout problème de surchauffe.

ENREGISTREMENT EN LIGNE

Veuillez enregistrer rapidement votre nouvel équipement BEHRINGER sur notre site Internet www.behringer.com (ou www.behringer.fr). Vous y trouverez également nos conditions de garantie.

La société BEHRINGER accorde un an de garantie* pour les défauts matériels ou de fabrication à compter de la date d'achat. Vous trouverez nos conditions de garantie complètes sur notre site www.behringer.com (ou sur le site www.behringer.fr).

Au cas où votre produit tombe en panne, nous tenons à ce qu'il soit réparé dans les plus brefs délais. Pour ce faire, contactez le revendeur BEHRINGER chez qui vous avez acheté votre matériel. Si votre détaillant est loin de chez vous, vous pouvez également vous adresser directement à l'une de nos filiales. Vous trouverez la liste de nos filiales dans l'emballage d'origine de votre produit (« Global Contact Information/European Contact Information »). Si vous n'y trouvez pas de contact

POWERLIGHT PL2000

pour votre pays, adressez-vous au distributeur le plus proche de chez vous. Vous trouverez également les contacts BEHRINGER dans la zone « Support » de notre site www.behringer.com.

Le fait d'enregistrer votre produit ainsi que sa date d'achat simplifie grandement sa prise en charge sous garantie.

Merci pour votre coopération !

* D'autres dispositions sont en vigueur pour les clients de l'Union Européenne. Pour tout complément d'information, les clients de l'UE peuvent contacter l'assistance française BEHRINGER.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Connecteurs	8 embases IEC
Charge par canal	Max. 8 A
Charge globale	Max. 8 A
Protections	
Eclairage	F 32 mA L 250 V (fusible)
Protection principale	8 A 250 V (disjoncteur automatique)
Eclairage	3,5 watts
Alimentation secteur	Europe/U.K./Australie 230 V~, 50 Hz Chine 220 V~, 50 Hz USA/Canada 120 V~, 60 Hz Japon 100 V~, 50 - 60 Hz
Connexion secteur	Embase IEC standard
Dimensions (H x L x P)	Env. 44 mm x 482,6 mm x 126,4 mm
Poids	Env. 0,75 kg

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

Caractéristiques techniques et apparence susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Contenu exact lors de l'impression. Les noms et logos respectifs des sociétés, institutions ou publications représentés ou cités ici sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation n'implique pas que BEHRINGER® possède des droits sur ces marques déposées ou qu'il existe une affiliation entre BEHRINGER® et les propriétaires de la marque déposée. BEHRINGER® décline toute responsabilité concernant l'exactitude et l'intégrité des descriptions, illustrations et indications contenues ici. Les couleurs et spécifications représentées peuvent être légèrement différentes de celles du produit. Les produits sont vendus uniquement par nos revendeurs agréés. Les distributeurs et revendeurs ne sont pas des concessionnaires BEHRINGER®. Par conséquent, ils ne sont en aucun cas autorisés à lier BEHRINGER® par engagement ou représentation explicite ou implicite. Tous droits d'auteur réservés pour ce document. Toute reproduction ou transmission complète, partielle ou modifiée de ce document, quels qu'en soient le but, la forme et les moyens, est interdite sans la permission écrite de BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER® est une marque déposée.

TOUS DROITS RESERVES. © 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Müncheide II, Allemagne.
Tel. +49 21 54 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903