woodbrass

CS 600

Enceinte colonne bluetooth 600W

600W bluetooth column speaker

NOTICE D'UTILISATION I USER MANUAL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES **04**

INSTALLATION

UTILISATION

MAINTENANCE/ENTRETIEN

PANNEAU DE COMMANDE **06**

MISE EN SERVICE **08**

ALIMENTATION

INSTALLATION

LECTURE VIA BT **09**

CONNECTER UN APPAREIL MOBILE

COUPLER UNE SECONDE ENCEINTE

LECTURE VIA CABLE USB **09**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **10**

ENVIRONNEMENT ET NORMES **11**

Merci d'avoir choisi l'un de nos appareils Woodbrass. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et suivre les instructions pour éviter tout risque d'endommagement de l'appareil dû à une mauvaise manipulation. Conservez ce guide de l'utilisateur pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

Les symboles illustrés ci-dessous sont des symboles acceptés internationalement pour avertir des dangers potentiels relatifs à l'utilisation d'appareils électriques. Si l'un de ces symboles est présent sur votre appareil, veuillez prendre connaissance des consignes ci-dessous :

DANGER

TENSION DANGEREUSE, RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES.
Ne pas ouvrir le produit. Pour réduire le risque de choc électrique ne pas exposer cet équipement à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION !

RISQUE D'INCENDIE.
Garder éloigner tous les matériaux combustibles et inflammables de l'appareil en fonctionnement.

INSTALLATION

- Déballez et vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dégâts de transport avant d'utiliser l'appareil. Ne mettez jamais en service un appareil endommagé.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utilisez-le uniquement dans un endroit sec. Exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne placez pas l'appareil, les enceintes ou tout autre objet sur le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il ne soit pas pincé.
- Pour une protection adaptée contre les électrisations, le circuit électrique d'alimentation doit être équipé d'un fusible ou d'un disjoncteur, et d'un dispositif de protection différentiel.
- Avis concernant la déconnexion de l'alimentation : l'appareil doit être placé dans une position permettant un accès constant et sans obstruction à la prise de courant. Ainsi, en cas d'urgence, vous pouvez débrancher immédiatement la fiche d'alimentation.
- Avant de placer l'enceinte, inspectez tout le matériel associé : support, meuble... Tout élément d'installation manquant ou endommagé peut réduire significativement la stabilité de l'installation.
- Avant installation sur le sol, s'assurer que la surface en dessous est plate et stable.
- Un montage incorrect ou l'utilisation d'équipements de fixation inadaptés peut entraîner une installation instable et dangereuse pouvant provoquer des blessures.
- En cas de doute, consulter un professionnel pour installer le matériel. S'assurer que les dispositions nationales de sécurité pour l'installation et l'utilisation de l'enceinte sont suivies.
- Ne pas installer l'enceinte en plein soleil, ne pas exposer à la pluie ou à tout autre liquide. L'enceinte n'est pas imperméables, en cas d'installation extérieure, la protéger des éléments climatiques.

UTILISATION

- Les haut-parleurs produisent un champ électromagnétique. L'utilisation de ce produit peut perturber ou endommager les appareils à proximité (TV, téléphone portable, radio...). L'appareil peut également être perturbé par la présence d'appareils électriques dans son entourage proche. Cesser l'utilisation du produit et éloigner les appareils susceptibles d'être impactés.
- Les pieds en caoutchouc de l'appareil peuvent tâcher le revêtement sur lequel il repose. Au besoin, utiliser une sous-couche appropriée entre les pieds de l'appareil et le sol.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, physiologiques ou intellectuelles limitées ou par un manque d'expérience et / ou de connaissances, à moins d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou de recevoir des instructions de cette personne en ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil.
- Ne laissez jamais cet appareil en marche sans surveillance.
- En cas de problèmes de fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé.
- NE JAMAIS utiliser l'appareil dans les conditions suivantes :
  - > Dans des endroits soumis à une exposition directe du soleil, ou dans des endroits poussiéreux ou sales,
  - > Dans des endroits soumis à des fortes vibrations ou des bosses,
  - > Dans des endroits où la température ambiante (ta) est supérieure à 45 ° C ou inférieure à 2 ° C.
  - > Dans les endroits exposés à une sécheresse excessive ou à une humidité excessive (conditions idéales : entre 35% et 80%).
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes, de matières inflammables, explosives ou de surfaces chaudes. Sinon, vous courez le risque de provoquer un incendie.
- Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni.
- Avant de mettre en marche, assurez-vous que la tension et la fréquence de l'alimentation correspondent aux exigences de l'alimentation de l'appareil, comme indiqué dans ce manuel.
- Ne jamais couper ou manipuler le cordon d'alimentation ou la fiche. Si un cordon d'alimentation est fourni avec un fil de terre, cela est obligatoire pour garantir un fonctionnement en toute sécurité ! Risque de choc électrique mortel !
- Tenez toujours le cordon d'alimentation par la fiche. Ne tirez pas sur le cordon lui-même et ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
- Ne collez pas d'autocollants, de décalcomanies ou d'autres objets similaires sur cet appareil. Vous risqueriez d'endommager la finition de l'appareil en les décollant.
- NE laissez PAS de liquides ou d'objets pénétrer dans l'appareil. En cas de déversement de liquide sur l'appareil, DÉBRANCHER immédiatement l'alimentation électrique de l'appareil et contacter le service après-vente.
- Vous devez vous assurer que le cordon d'alimentation ne soit jamais mouillé pendant le fonctionnement. Avant un orage et / ou un orage avec un risque de foudre, débranchez l'appareil du secteur.

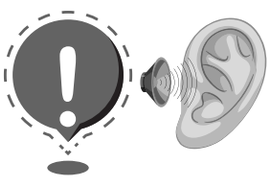

ATTENTION !

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DE L'AUDITION.

Cet appareil risque d'engendrer des niveaux sonores susceptibles de provoquer une perte permanente de l'audition. Ne pas faire fonctionner l'appareil à des niveaux de volume élevés ou inconfortables. En cas de gène, de bourdonnements dans les oreilles ou de perte d'audition, diminuer le volume, s'éloigner de la source sonore et/ou utiliser une protection auditive adéquat.

ATTENTION !

RISQUES POUR LES ENFANTS.

Ne laissez pas l'emballage et ses éléments à des enfants. Danger d'étouffement par les films ou d'autres matériaux d'emballage. Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces de l'appareil. Ils pourraient avaler les pièces et s'étouffer.
Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance.

MAINTENANCE / ENTRETIEN

- N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même. Sinon, la garantie devient nulle. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou un dysfonctionnement. Veuillez contacter le centre d'assistance technique agréé le plus proche.
- Déconnectez l'appareil du secteur avant tout entretien ou maintenance.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son agent de maintenance.
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Essuyez-le uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- ATTENTION : Utiliser un fusible de rechange de même type et calibre.

PANNEAU DE COMMANDE

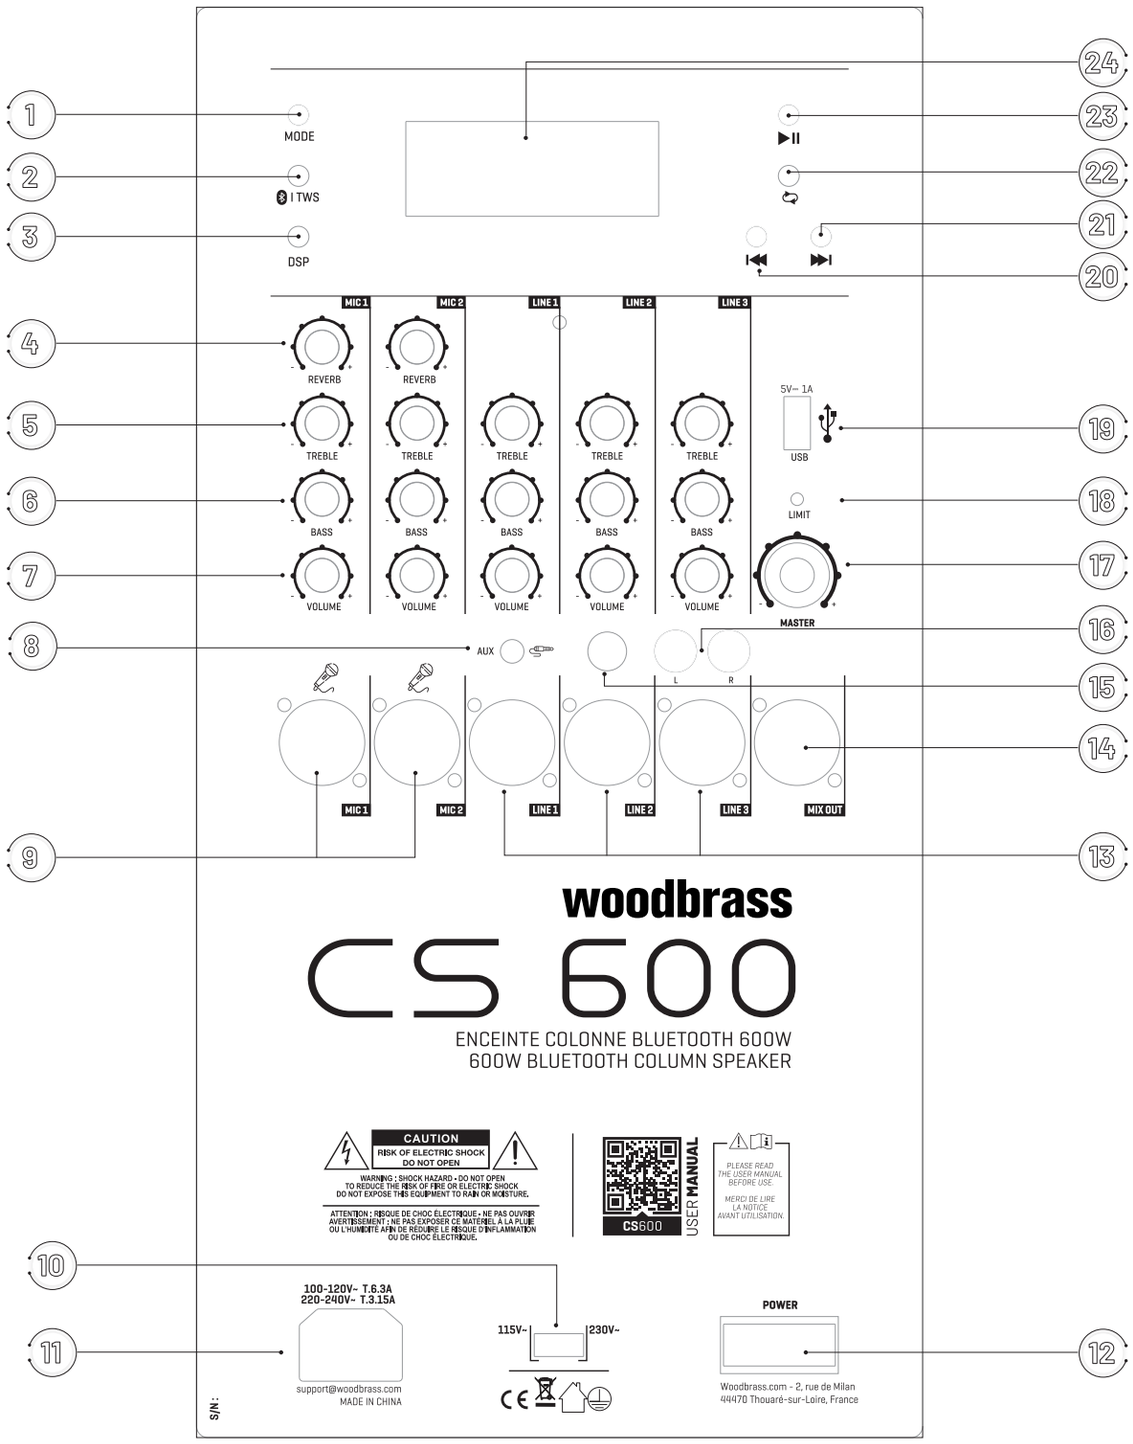

PANNEAU DE COMMANDE

	DÉSIGNATION		FONCTION
1	**MODE**		Presser brièvement le bouton pour alterner entre mode BT et mode USB. Le mode USB est accessible uniquement si une clé est connectée.
2	**BT/TWS**	**Pression courte**	Presser brièvement le bouton pour alterner entre mode BT et mode USB. Le mode USB est accessible uniquement si une clé est connectée.
		Pression longue	Couplage TWS (True wireless stereo) avec un autre enceinte colonne CS600.
3	**DSP**		4 modes d'égalisation sont disponibles selon l'utilisation du système. Effectuer des pressions brèves sur le bouton pour sélectionner le mode souhaité. **LIVE :** groupe en concert, réponse droite et large bande. **DJ :** son optimisé pour prestation DJ ou animation musicale. **SPEA :** speaker, réglage conçu pour la voix parlée. (animation, commentaire, discours) **MON :** monitor, pour une utilisation du CS600 comme système de retour.
4	**REVERB**		Dosage de l'effet de réverbération sur les canaux MIC 1 et MIC 2.
5	**TREBLE**		Contrôle des aigus
6	**BASS**		Contrôle des graves
7	**VOLUME**		Contrôle de volume dédié à chaque canal
8	**ENTRÉE AUXILIAIRE**		Format mini-jack stéréo 3,5 mm (conversion mono effectuée à l'entrée)
9	**ENTRÉE MICROPHONE**		Format XLR ou jack 6,5 mm (fiche combi)
10	**SÉLECTEUR 115V - 230V**		La position doit correspondre au voltage du pays d'utilisation
11	**ENTRÉE ALIMENTATION**		Entrée pour câble d'alimentation électrique
12	**POWER**		Bouton d'allumage du CS600
13	**LINE 1/2/3**		Entrée ligne format XLR
14	**MIX OUT**		Sortie audio générale au niveau ligne, format XLR mâle.
15	**ENTRÉE LIGNE**		Format jack 6.35 TRS
16	**ENTRÉE LIGNE**		Format RCA gauche-droit conversion mono effectuée à l'entrée
17	**MASTER**		Volume général du CS600. Indication du niveau par graduation à 16 segments. Le volume zéro est représenté par un icone de haut-parleur barré.
18	**LIMIT**		LED témoin d'activité du limiteur, indication de surcharge audio. Baisser le niveau général (16) si la LED clignote souvent, jusqu'à revenir à un clignotement occasionnel.
19	**USB**		Port pour clé USB (fichiers mp3) ou pour recharge de périphériques (5V 1A)
20	⏮		Sélection du morceau précédent (appui long pour baisser le volume MP3)
21	⏭		Sélection du morceau suivant (appui long pour monter le volume MP3)
22	🔁		Lecture en boucle des fichiers audio USB. Par des pressions successives vous pouvez sélectionner le mode "R" (répétition de toute la playlist) ou "1" (répétition du morceau en cours de lecture). Pour retourner en lecture sans boucle, appuyez à nouveau sur le bouton pour afficher "A" (Automatique, lecture enchainée des titres de votre playlist)
23	⏯		Lecture/pause des fichiers audio BT ou USB
24	**AFFICHEUR LCD**		Informations de lecture en fonction de la source audio (BT ou USB/mp3), mode DSP (voir 3) et volume sonore.

MISE EN SERVICE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Connectez le cordon d'alimentation à la prise IEC au dos de l'enceinte. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise IEC de l'enceinte. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position éteinte avant de connecter le câble d'alimentation à la source de courant puis connectez le câble d'alimentation à la prise de courant.

La procédure correcte pour allumer et éteindre peut permettre d'éviter la production de sons indésirables par le système (craquements, clics et petits bruits sourds). Suivez toujours la règle selon laquelle les enceintes sont "les dernières allumées et les premières éteintes".

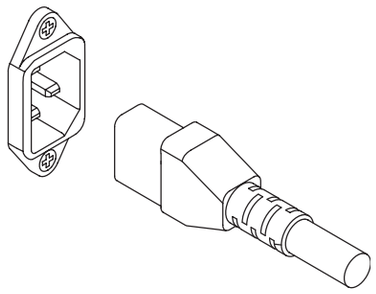

CARACTÉRISTIQUES DU CÂBLE D'ALIMENTATION

CÂBLE (EU)	CÂBLE (US)	BROCHE	INTERNATIONAL
Marron	Noir	Phase	L
Bleu clair	Blanc	Neutre	N
Jaune/Vert	Jaune/Vert	Terre	⏚

INSTALLATION

Le CS600 se compose d'un caisson de basses, d'une enceinte colonne et d'un module d'espacement. Il s'assemble selon le schéma ci-contre.

	DÉSIGNATION
1	Haut-parleur colonne
2	Module d'espacement
3	Caisson de basses

LECTURE VIA BT

CONNECTER UN APPAREIL MOBILE

Vous pouvez jouer de la musique sans fil à partir d'appareils mobiles compatibles BT tels que les smartphones, tablettes ou ordinateurs portables via le récepteur BT intégré au CS600. Placez votre appareil à proximité de l'enceinte et activez la fonction BT de celui-ci.

Presser brièvement le bouton MODE (1) pour afficher le mode BT. Le logo bluetooth clignote en attente d'appairage avec un appareil. Sur votre smartphone ou votre tablette, sélectionnez "CS600" dans la liste des appareils détectés.

Lorsque la liaison est établie, le nom de votre appareil s'affiche sur l'écran du CS600. La lecture des morceaux se contrôle via les touches (20) (21) (22) et (24).

COUPLER UN SECOND CS200

Pour les contextes demandant un renfort de puissance et une diffusion plus large, il est possible de coupler deux CS600 en BT TWS (True Wireless Stereo)

Si l'un des deux CS200 est déjà appairé à votre appareil mobile, déconnectez-le.

Sur le panneau arrière de chaque CS600, appuyez sur le bouton **MODE** (1) pour obtenir l'affichage du picto BT à l'écran.

Effectuer une pression longue sur les boutons **BT/TWS** de chaque CS600 pour obtenir leur couplage.

Pendant l'opération, un icone représentant 2 anneaux clignote sur l'écran. Lorsque l'appairage est effectué, l'icône cesse de clignoter.

Réactivez ensuite le BT sur votre appareil mobile et connectez-vous à l'appareil nommé "**CS600**" pour diffuser votre musique.

La lecture des morceaux se contrôle via les touches (20) (21) (22) et (24).

Les autres sources audio connectées au Mixer (micro, instrument) ou au lecteur MP3 (USB) / de la sortie MIX OUT (14) du premier vers l'entrée LINE 1,2 ou 3

LECTURE MP3 VIA CLÉ USB

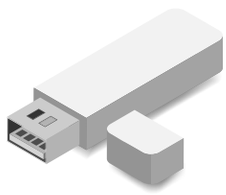

Le mode USB est accessible uniquement si une clé est connectée. Presser brièvement le bouton **MODE** (1) pour sélectionner USB.

Quand une clé USB contenant des fichiers mp3 est connectée (19), l'écran du CS600 affiche le titre, le nombre total de morceaux, le numéro du morceau en cours de lecture, sa durée totale, la durée de lecture écoulée et le mode de lecture (voir 6).

La lecture des morceaux se contrôle via les touches (20) (21) (22) et (24).

Réglage du volume de lecture MP3 : Maintenir le bouton (20) appuyé pour baisser le son, maintenir le bouton (21) appuyé pour monter le son.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 300W RMS / 600W crête
Amplification classe D
Colonne : 8 tweeters de 6,35 cm / 2 pouces
Caisson de basses : 1 haut-parleur de 31cm / 12 pouces
Réponse en fréquence : 40Hz - 20kHz @-10dB
Limiteur intégré pour protection des haut-parleurs
Mixeur intégré au caisson de basses
DSP intégré pour optimisation du son : DJ, concert, retour, discours
Alimentation : 230V AC / 50Hz
Consommation électrique : 600W max.

Entrées et sorties

2 entrées micro combi XLR/Jack avec effet de réverbération
3 entrées ligne XLR
1 entrée mini-jack 3,5 mm
1 entrée jack 6,35 mm TRS
1 entrée RCA gauche-droite
Sortie ligne XLR
Port USB-A pour lecture mp3 et recharge de périphériques (5V 1A)

Sans fil

Récepteur Bluetooth 5.0 intégré
Mode TWS pour couplage d'un second système.

Dimensions et poids

Colonne : L 10,5 x H 73,8 x P 10,5 cm (x 2 modules)
Colonne de liaison : 1,8 kg
Colonne avec HP : 2,48 kg
Caisson de graves : L 40,3 x H 54,6 x P 49,2 cm / 19,62 kg
Dimensions assemblé L 40,3 cm x H 195 cm x P 49,2 cm
Poids total : 23,9 kg

ENVIRONNEMENT ET NORMES

Applicable dans l'Union Européenne et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets. La présence de ce symbole sur le produit ou sur la documentation correspondante indique qu'en fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets normaux, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou aux personnes consécutive à une élimination non contrôlée des déchets.

Séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte et la façon de recycler cet appareil dans le meilleur respect de l'environnement possible..

Nous invitons les utilisateurs professionnels à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et conditions de leur contrat d'achat.

CE Ce produit Woodbrass est conforme au certifications européennes en vigueur ainsi qu'aux directives européennes suivantes :

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

RED Directive 2014/53/EU

La DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ est disponible sur demande à l'adresse suivante : **support@woodbrass.com**

SAFETY INSTRUCTIONS **14**

INSTALLATION
USAGE
MAINTENANCE / SERVICE

CONTROL PANEL **14**

PRODUCT INSTALLATION **16**

POWERING ON

INSTALLATION

PLAYBACK VIA BT **17**

CONNECTING A MOBILE DEVICE

PAIRING A SECOND SPEAKER

MP3 PLAYBACK VIA USB FLASH DRIVE **17**

SPECIFICATIONS **18**

ENVIRONMENT AND STANDARDS **18**

Thank you for choosing one of our Woodbrass devices. Please read this user manual carefully and follow the instructions to avoid any risk of damage due to improper handling. Keep this user guide for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using your equipment, we recommend that you read all the instructions in this manual.

The symbols illustrated below are internationally recognized symbols used to warn of potential hazards related to the use of electrical devices. If any of these symbols appear on your device, please refer to the following safety instructions.

DANGER

HIGH VOLTAGE, RISK OF ELECTRIC SHOCK.
Do not open the product. To reduce the risk of electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.

WARNING!

FIRE HAZARD.
Keep all combustible and flammable materials away from the device while it is in operation.

INSTALLATION

- Unpack and carefully check for any transport damage before using the device. Never operate a damaged device.
- This device is intended for indoor use only. Use it only in a dry location. Exposing the device to rain or moisture may cause electric shock or fire.
- Do not place the device, speakers, or any other objects on the power cord, and ensure that it is not pinched.
- To ensure proper protection against electric shock, the power supply circuit must be equipped with a fuse or circuit breaker and a residual current protection device.
- Power disconnection notice: The device must be positioned to allow constant and unobstructed access to the power outlet. This ensures that in case of emergency, the power plug can be immediately disconnected.
- Before placing the speaker, inspect all associated equipment, such as stands or furniture. Any missing or damaged installation components can significantly reduce stability.
- Before floor installation, ensure that the surface underneath is flat and stable.
- Improper mounting or the use of unsuitable mounting equipment may result in an unstable and hazardous installation, potentially causing injury.
- If in doubt, consult a professional for installation. Ensure that national safety regulations for the installation and use of the speaker are followed.
- Do not install the speaker in direct sunlight or expose it to rain or any other liquids. The speaker is not waterproof; if installed outdoors, it must be protected from the elements.

USAGE

- The speakers generate an electromagnetic field. Using this product may interfere with or damage nearby devices (TV, mobile phone, radio, etc.). The device itself may also be affected by the presence of nearby electrical equipment. If interference occurs, stop using the product and move it away from potentially affected devices.
- The rubber feet of the device may stain the surface on which it is placed. If necessary, use a suitable protective layer between the device's feet and the floor.

- This device must not be used by individuals (including children) with limited physical, physiological, or intellectual abilities, or those lacking experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions from such a person regarding the operation of the device.
- Never leave this device running unattended.
- If the device malfunctions, stop using it immediately. Do not attempt to repair it yourself. Contact your retailer or consult a specialized and authorized repair technician.
- NEVER use the device under the following conditions:
  > In places exposed to direct sunlight or in dusty or dirty environments,
  > In areas subject to strong vibrations or impacts,
  > In locations where the ambient temperature (ta) exceeds 45°C or falls below 2°C,
  > In areas exposed to excessive dryness or excessive humidity (ideal conditions: between 35% and 80%).
- Never use the device near flames, flammable materials, explosives, or hot surfaces, as this poses a fire hazard.
- It is important to use the provided power cord.
- Before turning the device on, ensure that the voltage and frequency of the power supply match the device's requirements as specified in this manual.
- Never cut or tamper with the power cord or plug. If a power cord is provided with a grounding wire, it is mandatory for safe operation! Risk of fatal electric shock!
- Always hold the power cord by the plug. Do not pull on the cord itself and never touch it with wet hands, as this may cause a short circuit or electric shock.
- Do not attach stickers, decals, or similar objects to the device, as removing them may damage its finish.
- Do NOT allow liquids or objects to enter the device. If liquid spills on the device, IMMEDIATELY unplug it from the power supply and contact customer service.
- Ensure that the power cord never gets wet during operation. Before a thunderstorm or when there is a risk of lightning, unplug the device from the power outlet.

WARNING!

RISK OF HEARING DAMAGE

This device can produce sound levels that may cause permanent hearing loss. Do not operate the device at high or uncomfortable volume levels. If you experience discomfort, ringing in the ears, or hearing loss, reduce the volume, move away from the sound source, and/or use appropriate hearing protection.

WARNING!

RISK TO CHILDREN.

Keep packaging materials and components away from children. Plastic films and other packaging materials pose a choking hazard. Ensure that children do not detach small parts from the device, as they could swallow them and choke. Never allow children to use this device unsupervised.

MAINTENANCE / SERVICE

- Never attempt to disassemble, repair, or modify the device yourself. Doing so will void the warranty. Repairs carried out by unqualified individuals may cause damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical support center.
- Disconnect the device from the power supply before any maintenance or servicing.
- If the external cable or flexible power cord of this device is damaged, it must be replaced with a special cable or cord provided exclusively by the manufacturer or its authorized service agent.
- Never immerse the device in water or any other liquid. Clean it only with a slightly damp cloth.
- WARNING: Use only a replacement fuse of the same type and rating.

CONTROL PANEL

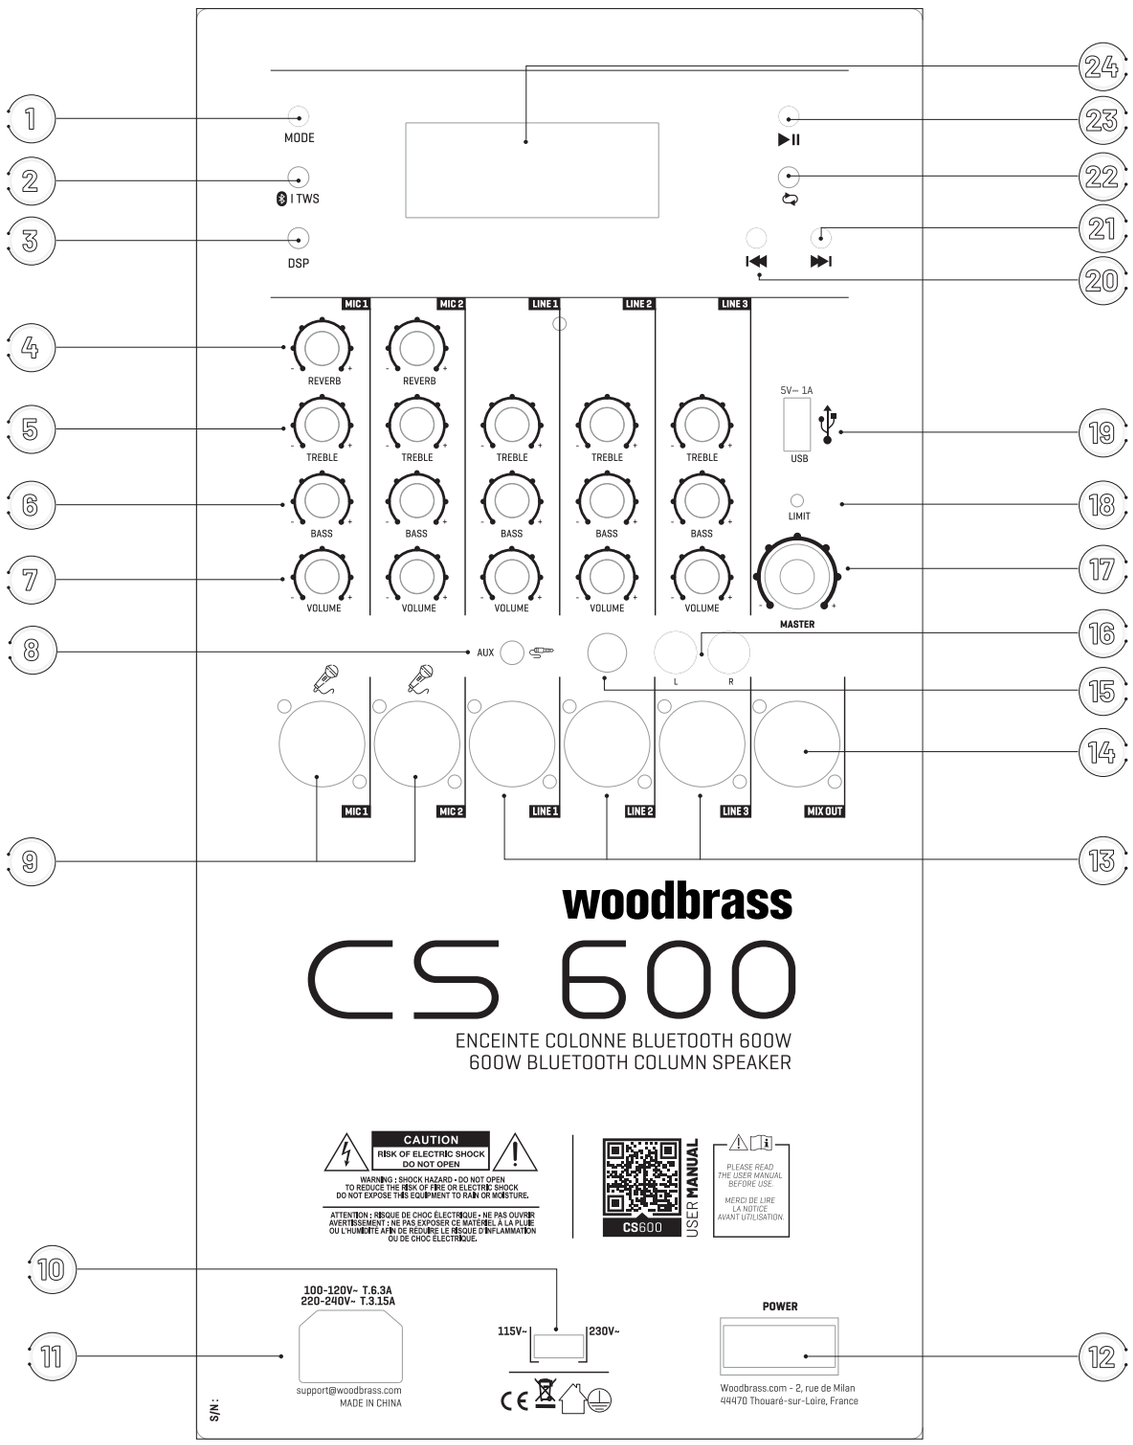

CONTROL PANEL

	DESIGNATION		FUNCTION
1	**MODE BUTTON**		Briefly press to switch between BT and USB mode. USB mode is available only when a USB flash drive is connected.
2	**BT/TWS BUTTON**	**Short press**	Enable or disable BT pairing with a device (smartphone, tablet, etc.).
		Long press	Initiate TWS (True Wireless Stereo) pairing with another CS600 column speaker.
3	**DSP BUTTON**		4 equalization modes are available depending on usage. Briefly press to select the desired mode: **LIVE :** Optimized for live music performances with a flat and full-range response. **DJ :** Optimized sound for DJ sets or music playback. **SPEA :** Speaker mode, optimized for spoken voice (presentations, commentary, speeches). **MON :** Monitor mode, for use as a stage monitor.
4	**REVERB**		Adjusts the reverb effect on MIC 1 and MIC 2 channels
5	**TREBLE**		Treble Control
6	**BASS**		Bass Control
7	**VOLUME**		Volume Control for Each Channel
8	**AUX INPUT**		Stereo 1/8" / 3.5 mm mini-jack, converted to mono at the input
9	**MICROPHONE INPUT**		XLR or 1/4" / 6.35 mm combo jack
10	**VOLTAGE SELECTOR**		(115V - 230V) Must match the voltage of the country of use.
11	**POWER CABLE INPUT**		
12	**POWER**		Power Button
13	**LINE INPUT**		XLR format
14	**MIX OUT**		Main audio output (XLR male format)
15	**LINE INPUT**		1/4" / 6.35 mm TRS jack format
16	**LINE INPUT**		RCA left-right, converted to mono at the input
17	**MASTER VOLUME**		Controls the overall volume of the CS600. Displayed on a 16-segment scale. Volume at zero is represented by a muted speaker icon.
18	**LIMITER LED INDICATOR**		Indicates audio overload. Reduce the Master Volume (16) if the LED flashes frequently, until it only blinks occasionally.
19	**USB**		USB Port (MP3 playback or device charging at 5V 1A)
20	⏮		Previous Track Selection (Hold to decrease MP3 volume)
21	⏭		Next Track Selection (Hold to increase MP3 volume)
22	🔁		USB Loop Playback Mode: Press repeatedly to toggle between: "R" (Repeat entire playlist) "1" (Repeat the current track) "A" (Automatic continuous playback)
23	⏯		Play/Pause button for BT or USB audio files.
24	**LCD DISPLAY**		Shows playback information based on the audio source (BT or USB/MP3), DSP mode (see 4), and volume level.

PRODUCT INSTALLATION

POWERING ON

Plug the power cord into the IEC socket on the back of the speaker. Ensure that the plug is fully inserted into the IEC socket. Ensure the Power Switch is in the OFF position before connecting. the power cable to the power source, then plug the power cable into the mains outlet.

Following the correct power-on and power-off procedure can help prevent unexpected sounds from being produced by the system (such as crackles, clicks, and low thumps). Always follow the rule: "Speakers are the last to be turned on and the first to be turned off."

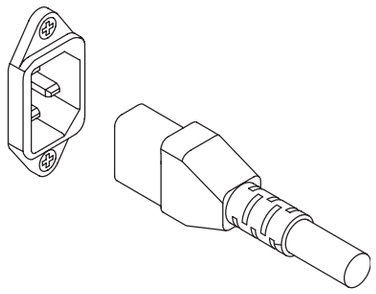

POWER CABLE SPECIFICATIONS

CABLE (EU)	CABLE (US)	PIN	INTERNATIONAL
Brown	Black	Phase	L
Light blue	White	Neutral	N
Yellow/Green	Yellow/Green	Ground	⏚

INSTALLATION

The CS600 consists of a subwoofer, a column speaker, and a spacer module. Assemble it following the diagram opposite.

	COMPONENTS
1	Column Speaker
2	Spacer Module
3	Subwoofer

BT PLAYBACK

CONNECTING A MOBILE DEVICE

You can wirelessly play music from BT-compatible mobile devices such as smartphones, tablets, or laptops via the built-in BT receiver of the CS600.

Place your device near the speaker and activate its BT function.

Briefly press the MODE button (1) to switch to Bluetooth mode. The BT logo will blink, indicating it's ready for pairing.On your smartphone or tablet, select "**CS 600**" from the detected devices list. Once paired, the device name will appear on the CS600 display.

Control playback using buttons (20) (21) (22) and (24).

PAIRING A SECOND CS600

For situations requiring increased power and wider sound distribution, you can pair two CS600 speakers using BT TWS (True Wireless Stereo).

If one of the CS600 speakers is already paired with your mobile device, disconnect it first.

On the rear panel of each CS600, press the MODE button (1) until the BT icon appears on the screen.

Long-press the BT/TWS button on each CS600 to initiate pairing.

During pairing, a two-ring icon blinks on the display. Once connected, the icon stops blinking.

Other audio sources connected to the Mixer (microphone, instrument) or the MP3 player (USB) can be transmitted to the second CS600 by connecting it with an XLR cable from the from the MIX OUT output (14) of the first unit to the LINE 1, 2, or 3 input of the second.

MP3 PLAYBACK VIA USB FLASH DRIVE

USB mode is available only when a flash drive is connected. Briefly press the MODE button (1) to select USB mode.

When a USB drive containing MP3 files is inserted (19), the CS600 display shows:

Track name

Total number of tracks

Current track number

Total track duration

Elapsed playback time

Playback mode (see 6 for options)

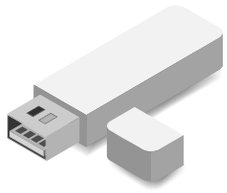

Control playback using buttons (20) (21) (22) and (24).

Adjusting MP3 Volume:

Hold button (20) to decrease volume.

Hold button (21) to increase volume.

SPECIFICATIONS

Power Output : 300W RMS / 600W Peak
Amplification : Class D
Column : 8 x 2" tweeters
Subwoofer : 1 x 12" speaker
Frequency Response: 40Hz – 20kHz @ -10dB
Built-in limiter for speaker protection Integrated
Mixer integrated to the subwoofer
DSP processing for optimized sound modes : DJ, live, monitor, speech
Power Supply : 230V AC / 50Hz
Power rating : Max 600W

Inputs and output

3 XLR line inputs
1/8" phone jack input
1/4" phone TRS jack input
RCA (L/R) input
XLR line output
USB-A Port: MP3 playback & device charging (5V 1A)

Wireless

BT 5.0 receiver
TWS mode for pairing a second system

Dimensions & Weight

Column: 4.1" (W) × 29.1" (H) × 4.1" (D) (2 modules)
Connecting Column: 4 lbs
Column with Speakers: 5.5 lbs
Subwoofer: 15.9" (W) × 21.5" (H) × 19.4" (D) / 43.2 lbs
Assembled Dimensions: 15.9" (W) × 76.8" (H) × 19.4" (D)
Total Weight: 52.7 lbs

ENVIRONMENT AND STANDARDS

This product is subject to the European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) in its currently valid version.

Do not dispose with your normal household waste.

Dispose of this device through an approved waste disposal arm or through your local waste facility. When discarding the device, comply with the rules and regulations that apply in your country. If in doubt, consult your local waste disposal facility.

CE This Woodbrass product is compliant to all required UE certifications and conformed to following standard and UE directives:

RED Directive 2014/53/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

The UE DECLARATION OF CONFORMITY is available, if you need it, please just ask for it at : **support@woodbrass.com**

Notes

woodbrass

Tous droits réservés. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans permission écrite de la société WOODBRASS.

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, in any form or by any means, without the written permission of WOODBRASS company.

WOODBRASS
2, rue de Milan - 44470 Thouaré-sur-Loire - France