

UPB 59

USB Power Bank
9V= 1.2A - 5V= 2A

NOTICE D'UTILISATION | USER MANUAL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

EMPLACEMENT

L'utilisation de l'appareil dans les endroits suivants peut entraîner un dysfonctionnement :

- En plein soleil
- Endroits soumis à des températures ou à une humidité extrême
- Endroits excessivement poussiéreux ou sales
- Endroits soumis à des vibrations excessives
- Tout emplacement à proximité de champs magnétiques

ENTRETIEN

Si l'appareil est sale, essuyez-le avec un chiffon propre et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides tels que le benzène, ni de produits de nettoyage inflammables.

ÉVITER LES CORPS ÉTRANGERS DE PÉNÉTRER DANS VOTRE ÉQUIPEMENT

Ne placez jamais un récipient contenant un liquide à proximité de l'appareil. Si du liquide pénètre dans l'appareil, il peut provoquer une panne, un incendie ou une décharge électrique. Veillez à ce qu'aucun objet métallique ne pénètre dans l'appareil.

SÉCURITÉS D'URGENCE

- Lorsque la batterie est surchargée, la recharge s'arrête automatiquement pour protéger l'alimentation.
- Lorsque le courant d'entrée dépasse la valeur maximale prévue, l'alimentation s'éteint automatiquement pour se protéger.
- En cas de court-circuit des sorties 9V= ou 5V=, l'alimentation s'éteint automatiquement pour se protéger.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ - BATTERIE RECHARGEABLE

- Suivre les instructions du fabricant ; le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner de graves dommages matériels et corporels.
- Ne modifiez PAS l'équipement sans autorisation préalable. La batterie ne doit pas être remplacée par une personne non habilitée.
- La batterie ne doit pas être remplacée par une batterie d'une autre marque ou ayant des caractéristiques techniques différentes.
- Tenir hors de portée des enfants pendant l'utilisation et/ou la charge.

CHARGE

- Une surveillance par un adulte est requise pendant tout le temps de la charge.

- Il existe un danger de surcharge des batteries rechargeables. L'alimentation de l'équipement doit être coupée après la charge complète des batteries, le temps de charge ne doit pas excéder 2 heures.
- Les produits équipés de batterie ne doivent pas être chargés dans des environnements excédant la plage de température [0-40°C]
- Lors de la charge, placer l'appareil et son chargeur sur une surface ininflammable, résistante à la chaleur et non conductrice, éloigné de tous matériaux ou sources inflammables.
- Si la batterie devient trop chaude, retirez-la immédiatement du chargeur et attendez que la batterie refroidisse avant toute utilisation ou mise en charge.
- Ne pas recharger un équipement dont la batterie aurait subi des déformations ou étant gonflée.

UTILISATION

- La batterie du produit risque d'exploser ou d'émettre des matières toxiques. Risque d'incendie ou de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, altérer, démonter ou incinérer.
- Les produits équipés de batteries ne doivent pas être utilisés dans des environnements excédant la plage de température [0-60°C].
- Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive (ex : lumière du soleil, feu...). Ne pas dépasser une température de 60°C lors de l'utilisation ou du stockage. Éviter les matériaux combustibles autour de la zone de la batterie.
- Protéger de l'eau et l'humidité. Ne pas renverser du liquide sur l'équipement, son chargeur ou sa batterie.
- Si le produit ou sa batterie est endommagé, cesser immédiatement l'utilisation du produit, stocker l'équipement avec batterie dans un endroit correctement ventilé, sur une surface ininflammable résistante à la chaleur, non conductrice et éloigné de tous matériaux ou sources inflammables. Garder l'équipement sous surveillance et contacter un réparateur agréé.
- Débrancher le chargeur de la prise murale après utilisation.
- Penser aux aspects environnementaux lors de la mise au rebut de la batterie. Suivre les indications locales pour la collecte des batteries.

UTILISATION

Pour activer la sortie 9V=, appuyez sur le bouton d'alimentation [Le voyant LED bleu s'allume, indiquant que la sortie 9V= est activée]. Les voyants LED bleu et rouge s'allumeront pour indiquer l'état de charge :

- Quatre voyants LED rouges allumés : le niveau de charge est $\geq 75\%$

- Trois voyants LED rouges allumés : le niveau de charge est $\geq 50\%$ et $< 75\%$
- Deux voyants LED rouges allumés : le niveau de charge est $\geq 25\%$ et $< 50\%$
- Un voyant LED rouge allumé : le niveau de charge est $\geq 3\%$ et $< 25\%$
- Un voyant LED rouge clignotant : le niveau de charge est $\geq 0\%$ et $< 3\%$

La sortie 9V= a un courant maximum total de 1.2A. Vous pouvez connecter séparément les câbles 9V= fournis pour alimenter une pédale.

Important : Assurez-vous que le connecteur de sortie 9V= soit de polarité négative au centre.


RAPPEL

Le temps de recharge complet dépend de l'adaptateur utilisé. Lorsque la tension de sortie de l'adaptateur est de 5V= et le courant de 2A ou plus, le temps de recharge complet est d'environ 5 heures.

Il est recommandé de recharger la batterie lorsque le niveau de charge est inférieur à 25% [1 voyant rouge] pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Il est recommandé de recharger la batterie au moins une fois tous les 6 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

COMMANDES ET FONCTIONS

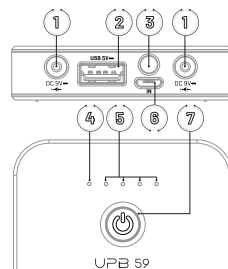

- 1 Sorties 9V= / 1.2A
- 2 Sortie USB 5V= / 2A
- 3 Lampe de poche LED
- 4 Indicateur sortie 9V=

- 5 Indicateur de niveau de batterie
- 6 Port de recharge micro USB
- 7 Bouton marche/arrêt

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 2 sorties 9V~/1.2A connecteur 2,1 mm polarité négative au centre
- 1 sortie USB-A 5V~/2A
- Toutes sorties utilisables en simultané
- Batterie lithium haute capacité 10000 mAh
- Indicateur de charge à 4 LEDs
- Charge complète en 5h
- Rechargeable pendant l'utilisation
- Protection contre surintensité, surcharge et court-circuit
- Lampe de poche LED intégrée
- La somme des ampérages des pédales alimentées ne doit pas dépasser 1,2 A.
- Dimensions : 14,7 x 6,6 x 1,65 cm
- Poids : 204 g



Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite de WOODBRASS.

SAFETY INSTRUCTIONS



LOCATION

Using the device in the following locations may cause malfunction:

- Direct sunlight
- Areas with extreme temperatures or humidity
- Excessively dusty or dirty locations
- Areas subject to excessive vibration
- Any location near magnetic fields

MAINTENANCE

If the device is dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleansers such as benzene or flammable cleaning products.

PREVENTING FOREIGN OBJECTS FROM ENTERING YOUR EQUIPMENT

Never place a container containing liquid near the device. If liquid enters the device, it may cause malfunction, fire, or electric shock. Ensure that no metallic objects enter the device.

EMERGENCY SAFETY

- When the battery is overcharged, charging stops automatically to protect the power supply.

- If the input current exceeds the maximum specified value, the power shuts off automatically to protect itself.
- In case of a short circuit in the 9V~ or 5V~ outputs, the power shuts off automatically to protect itself.

SAFETY WARNING - RECHARGEABLE BATTERY

- Follow manufacturer's instructions; failure to follow safety guidelines may result in serious material and bodily harm.
- Do NOT modify the equipment without prior authorization. The battery should not be replaced by unauthorized persons.
- Do not replace the battery with a battery from a different brand or with different technical specifications.
- Keep out of reach of children during use and/or charging.

CHARGING

- There is a risk of overcharging rechargeable batteries. Power to the equipment must be disconnected after the batteries are fully charged; charging time should not exceed 2 hours.
- Adult supervision is required throughout the entire charging process.
- Battery-powered products should not be charged in environments exceeding the temperature range [0-40°C].
- During charging, place the device and its charger on a non-flammable, heat-resistant, and non-conductive surface, away from any flammable materials or sources.
- If the battery becomes too hot, remove it immediately from the charger and allow it to cool down before further use or charging.
- Do not recharge equipment if the battery has become deformed or swollen.

USAGE

- The product's battery may explode or emit toxic materials. Risk of fire or burns. Do not open, crush, alter, disassemble, or incinerate.
- Battery-powered products should not be used in environments exceeding the temperature range [0-60°C].
- Avoid exposing the product to excessive heat (e.g., sunlight, fire). Do not exceed a temperature of 60°C during use or storage. Keep combustible materials away from the battery area.
- Protect from water and moisture. Do not spill liquid on the equipment, charger, or battery.
- If the product or its battery is damaged, immediately stop using the product. Store the equipment with the battery in a well-ventilated area, on a non-flammable, heat-resistant, non-conductive surface, away from any flammable materials or sources. Keep the equipment under supervision and contact an authorized repairer.

- Disconnect the charger from the wall socket after use.
- Consider environmental aspects when disposing of the battery. Follow local guidelines for battery disposal collection.

USE

To activate the 9V~ output, press the power button [The blue LED indicator lights up, indicating that the 9V~ output is activated]. The blue and red LED indicators will illuminate to show the charging status:

- Four red LEDs lit: Charge level $\geq 75\%$
- Three red LEDs lit: Charge level $\geq 50\%$ and $< 75\%$
- Two red LEDs lit: Charge level $\geq 25\%$ and $< 50\%$
- One red LED lit: Charge level $\geq 3\%$ and $< 25\%$
- Flashing red LED: Charge level $\geq 0\%$ and $< 3\%$

The 9V~ output has a maximum total current of 1.2A. You can separately connect the provided 9V~ cables to power a pedal.

Important Note: Ensure the polarity of the output jack for this 9V~ power supply is center negative.

REMINDER

The full recharge time depends on the adapter used. When the adapter output voltage is 5V~ and current is 2A or higher, the full recharge time is approximately 5 hours.


It is recommended to recharge the battery when the charge level is below 25% [1 red LED] to extend the battery's lifespan.

It is recommended to recharge the battery at least once every 6 months to prolong the battery's lifespan.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 x 9V~/1.2A outputs: 2.1 mm connector with center-negative polarity
- 1 x USB-A 5V~/2A output
- All outputs usable simultaneously
- High-capacity lithium battery: 10000 mAh
- 4-LED charge indicator
- Fully charged in 5 hours
- Rechargeable during use
- Overcurrent, overcharge, and short-circuit protection
- Integrated LED flashlight
- Total amperage of connected pedals should not exceed 1.2A
- Dimensions: 5.8" x 2.4" x 0.4"
- Weight: 7.2 oz

CONTROLS AND FUNCTIONS

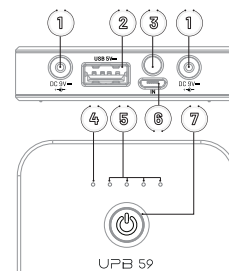

1 Outputs 9V~/1.2A	5 Battery level indicator
2 USB output 5V~/2A	6 Charging port micro USB
3 LED flashlight	7 Power on/off button
4 9V~ output indicator	



All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any form or by any means without the written permission of WOODBRASS

WOODBRASS - 2, rue de Milan - 44470 Thouaré-sur-Loire - France
support@woodbrass.com

