



Lisez ces instructions avec attention : elles contiennent des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Conservez ce guide de l'utilisateur pour toute référence ultérieure. Si vous vendez l'appareil à une tierce personne, assurez-vous de lui fournir également ce guide.

### Commandes et fonctionnalités

1	Switch : contrôle les fonctions de la pédale
2	Témoin lumineux.
3	Contrôle du volume.
4	Entrée audio : connexion de l'instrument.
5	Sortie audio : connexion à un amplificateur.
6	Entrée alimentation [9V $\equiv$ ].
7	Connecteur USB : transfert de fichiers.

### Instructions d'utilisation

#### Enregistrement / Overdub

Lorsque le témoin lumineux est éteint, appuyez une fois sur le footswitch ① pour activer le mode enregistrement. Le témoin lumineux ② devient rouge. Appuyez une fois sur le switch en mode enregistrement pour activer le mode playback. Le témoin lumineux devient vert. Appuyez une fois sur le switch en mode playback pour activer le mode overdub. Le témoin lumineux devient rouge. Appuyez une fois sur le switch en mode overdub pour activer le mode playback. Le témoin lumineux devient vert.

#### Effacer des enregistrements

Maintenez le switch enfoncé pendant 2 secondes en mode playback ou overdub jusqu'à ce que le témoin clignote deux fois rapidement. Le dernier enregistrement a été effacé.

#### Restaurer un enregistrement

Pour restaurer le dernier enregistrement effacé, maintenez le switch enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote deux fois rapidement. Le dernier enregistrement a été restauré.

#### Démarrage, arrêt et effacement de loop

En mode playback ou overdub, appuyez deux fois rapidement sur le switch. Le témoin lumineux clignote en vert, le playback ou l'overdub s'arrête. Quand le playback est arrêté, appuyez une fois sur le switch pour le démarrer à nouveau. Le témoin lumineux devient vert. Quand le playback est arrêté, maintenez le switch enfoncé pendant 2 secondes, le témoin lumineux s'éteint et tous les enregistrements sont effacés.

### Caractéristiques techniques

- Durée de loop maximum : 10 minutes
  - Nombre maximum d'overdubs : illimité
  - Type de connecteur d'entrée : jack standard mono
  - Type de connecteur de sortie : jack standard mono
  - Format audio pour le transfert de fichier par USB : WAV audio, 48 kHz / 24 bit
  - Entrée alimentation : 9V  $\equiv$
  - Consommation électrique : 94 mA
  - Dimensions : 95x41,5x58 mm
  - Poids : 290 g
  - Accessoires : câble USB
- Livré sans alimentation [9V  $\equiv$ , 0.5A-1A].

This manual contains important information on the safe operation of the device. Read and follow carefully the operating instructions given. Retain the manual for future reference. If you pass on the device please include this manual.

### Controls and functions

1	Function switch to control the unit.
2	LED indicator.
3	LEVEL control for adjusting the volume.
4	Input socket for connecting the instrument.
5	Output socket for connecting an amplifier.
6	Voltage supply connector [9V $\equiv$ ].
7	USB interface for file importing/exporting.

### Operating instructions

#### Recording/Overdubbing

When the LED is off, press the footswitch ① once to activate the recording mode. The LED ② will turn red. Press the footswitch once in recording mode to activate the playback mode. The LED will turn green. Press the footswitch once in playback mode to activate the overdub mode. The LED will turn red. Press the footswitch once in overdub mode to activate the playback mode. The LED will turn green.

#### Deleting recordings

Hold the footswitch pressed for at least 2 seconds in playback or overdub mode until the LED blinks twice quickly. The last recording has been deleted.

#### Restoring recordings


To restore the last recording, hold the footswitch pressed for at least 2 seconds until the LED blinks twice quickly. The last recording has been restored.

#### Starting, stopping and deleting the loops

In playback or overdub mode, press the footswitch twice quickly. The LED blinks green, playback or overdub is stopped. When the playback is stopped, press the footswitch once to start the playback again. The LED turns green. When the playback is stopped, hold the footswitch pressed for 2 seconds, the light turns off and all recordings are deleted.

### Technical specifications

- Maximum looptime: 10 minutes
  - Unlimited overdubs
  - Input: Standard mono jack
  - Output: Standard mono jack
  - Audio format for file exchange via USB: audio WAV, 48 kHz / 24 bit
  - Power supply: 9V  $\equiv$
  - Current draw: 94 mA
  - Dimensions: 95 x 41.5 x 58 mm
  - Weight: 290g
  - Accessories: USB cable
- Supplied without power supply [9V  $\equiv$ , 0.5A-1A].

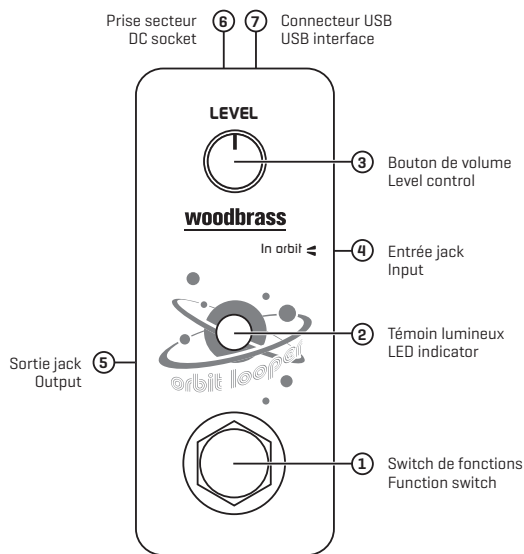

The EU DECLARATION OF CONFORMITY is available on request from the following address: [support@woodbrass.com](mailto:support@woodbrass.com)

