


Thank you and congratulations on your purchase of the Eagletone Metro-tuner FT1000.

Please take the time to read through this manual to ensure you get the best from your tuner.

PRODUCT INTERFACE

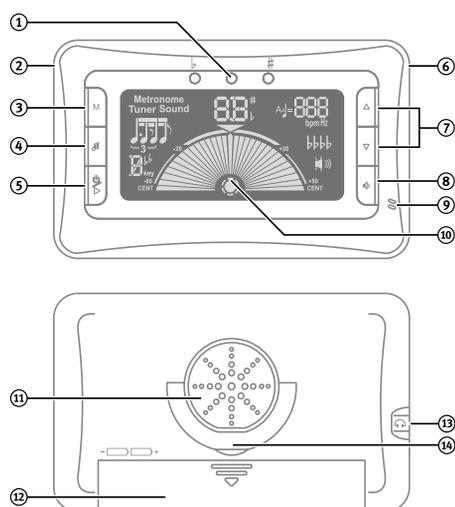

1. LED indicators
2. Output jack
3. Tuner / Metronome
4. Rhythm
5. Power/Play/Stop
6. Input jack
7. Parameter adjust
8. Volume
9. Microphone
10. LCD screen
11. Speaker
12. Battery compartment
13. Headphone jack
14. Desktop stand

FEATURES

- English, French and German notation tuner
- Metronome (with Tap tempo), Tuner & Tone Generator
- Auto shut-off function: if there is no signal for 5 minutes, the tuner shuts off automatically
- Ultra large colourful LCD


OPERATION

The default setting is tuner in French notation.

To switch to English notation, turn the tuner off and turn it on again pressing Power and Up button simultaneously.


To switch to German notation, turn the tuner off and turn it on again pressing Power and Down button simultaneously.

Tuner mode

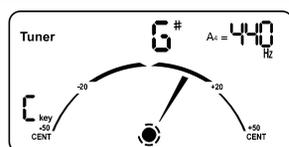


1. Press ⑤ to select the tuning key: C, F, Bb, Eb. Under Guitar or Bass mode, press ⑧ to set up flat tuning: ♭, ♭♭.
2. Press ⑦ to adjust the A4 value: 430Hz - 450Hz.
3. Use the built-in microphone, the pickup of your instrument or the clip-on vibration sensor to tune up.
4. The middle LED will light green when the note is in tune. The left or right LED will light red when the note is out of tune.


Tone generator mode

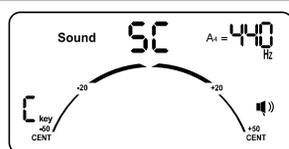


1. When in tuner mode, press ④ to start/stop the tone.
2. Press ③ to change the key: C, F, Bb, Eb.
3. Press ⑦ to change A4.
4. Press ⑧ to adjust the volume.
5. Press ④ again to return to the tuner.

Metronome

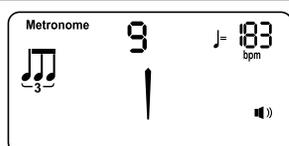

1. While in tuner mode, press and hold ③ to start the metronome.
2. Press ⑤ to play/stop metronome.
3. Press ④ to change the rhythm:

4. Press ⑦ to change the tempo: 30 ~ 250 bpm.
5. Press ⑧ to adjust the volume
6. Press ③ to change the beat: 0 ~ 9.

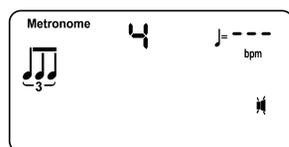Tap tempo



1. While in metronome mode, press and hold ④ to enter Tap Tempo.
2. Press ④ a few times to set the tempo.
3. Press ⑤ to start the metronome.

SPECIFICATIONS

- Tuning type:
G (Guitar),
B (Bass),
V (Violin),
U (Ukulele),
Chromatic,
Wind instruments.
- Tuning range: A0 (27,5 Hz) ~ C8 (4186 Hz)
- Tuning key: C, F, Bb, Eb
- A4 range: 430Hz ~ 450Hz
- Beat: 0-9
- Rhythm: 0-8
- Tempo range: 30 ~ 250 BPM
- Accuracy: ± 1 cent
- Metronome tolerance: < 1%
- Accuracy: < 1%
- Power consumption:
In tuner mode, current < 20mA
In metronome mode, current < 50mA
In sound mode, current < 80mA
- Power : 3V (2 x AAA)
- Dimensions LxWxH: 106 x 65 x 14 mm
- Weight: 60g

PRECAUTIONS


- Environment:
– Do NOT use the tuner in high temperature, high humidity or subzero environments.
– Do NOT use the tuner in direct sunlight. Please do NOT disassemble the tuner by yourself.
- Please keep this manual for future reference.
- When the LCD or back light becomes dim, please change the batteries promptly.

ACCESSORIES

- Owner's manual
- 2 x AAA batteries

Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir choisi l'accordeur / métronome Eagletone FT1000.
Nous vous recommandons de lire cette notice dans son intégralité afin de vous familiariser avec votre nouvel instrument et d'en tirer le meilleur parti.

DESCRIPTION

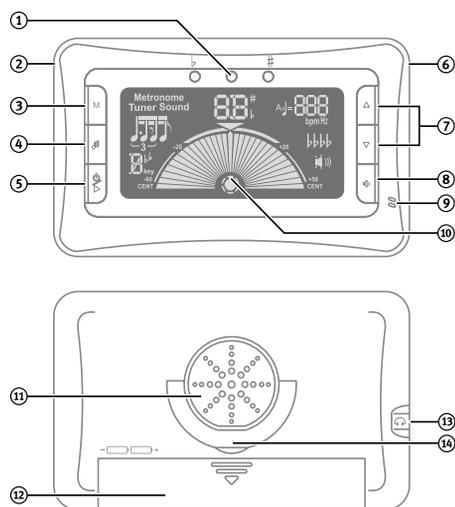

1. Témoins lumineux
2. Sortie jack
3. Métronome / Accordeur
4. Mesure
5. Interrupteur On/Off / Démarrage/Arrêt
6. Entrée jack
7. Réglage de paramètre
8. Volume
9. Microphone
10. Ecran LCD
11. Haut-parleur
12. Compartiment piles
13. Sortie casque
14. Stand


FONCTIONNALITÉS

- Accordeur à notation française, anglaise et allemande
- Métronome (avec fonction Tap Tempo), Accordeur et Générateur de son
- Fonction arrêt automatique : en l'absence de signal pendant 5 minutes, l'accordeur s'éteint automatiquement
- Ecran LCD couleur ultra-large

UTILISATION


L'accordeur est configuré par défaut en notation française.
Pour passer en notation anglaise, éteignez le FT1000 et rallumez-le en maintenant les touches Power et Up enfoncées.
Pour passer en notation allemande, éteignez le FT1000 et rallumez-le en maintenant les touches Power et Down enfoncées.

Mode Accordeur

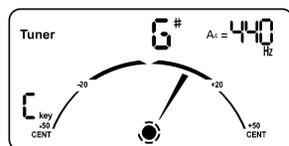


1. Appuyez sur ⑤ pour sélectionner la note de référence pour l'accordage : C, F, Bb, Eb. En mode Guitare ou Basse, appuyez sur ⑧ pour baisser la valeur de la note de référence d'un demi-ton ou de deux demi-tons (accordage bémol).
2. Appuyez sur ⑦ pour calibrer le A4 : 430Hz-450Hz.
3. Utilisez le microphone incorporé, le micro de votre instrument ou le capteur de vibration pour vous accorder.
4. Le témoin lumineux du milieu s'illumine en vert lorsque la note est juste. La DEL rouge gauche ou droite s'illumine tant que la note n'est pas juste.

Mode Générateur de son

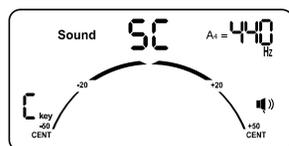


1. En mode Accordeur, appuyez sur ④ pour jouer / arrêter le son de référence.
2. Appuyez sur ③ pour sélectionner la note de référence : C, F, Bb, Eb.
3. Appuyez sur ⑦ pour calibrer le A4 : entre 430Hz et 450 Hz.
4. Appuyez sur ⑧ pour régler le volume.
5. Appuyez de nouveau sur ④ pour revenir en mode Accordeur.

Mode Métronome

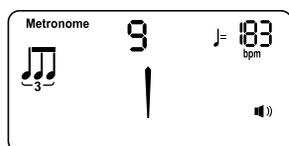

1. En mode Accordeur, maintenez la touche 3 enfoncée pour passer en mode métronome.
2. Appuyez sur 5 pour lancer ou arrêter le métronome.
3. Appuyez sur 4 pour modifier le type de mesure :
4. Appuyez sur 7 pour modifier le tempo : entre 30 et 250 BPM.
5. Appuyez sur 8 pour régler le volume.
6. Appuyez sur 3 pour modifier la pulsation : entre 0 et 9.

Fonction Tap Tempo

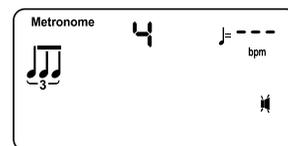

1. En mode Métronome, maintenez la touche ④ enfoncée pour lancer la fonction Tap Tempo.
2. Appuyez sur ④ plusieurs fois pour régler le tempo.
3. Appuyez sur ③ pour lancer le métronome.

CARACTÉRISTIQUES

- Type d'accordage : G (Guitare), B (Basse), V (Violon), U (Ukulélé), Chromatique, Instruments à vent.
- Portée de détection : A0 (27,5 Hz) – C8 (4186 Hz)
- Notes de référence : C, F, Bb, Eb
- Calibrage A4 : 430 Hz – 450 Hz
- Pulsation : 0 – 9
- Mesure : 0 – 8
- Réglage du tempo : 30 – 250 BPM
- Précision : ± 1 centième
- Tolérance du métronome : < 1%
- Précision : < 1%
- Consommation électrique :
 - En mode Accordeur : < 20 mA
 - En mode Métronome : < 50 mA
 - En mode son : < 80 mA
- Dimensions (L x l x H) : 106 x 65 x 14 mm
- Poids : 60 g

PRÉCAUTIONS

- Environnement :
 - Ne PAS utiliser l'accordeur dans des conditions de forte chaleur, d'humidité excessive ou de température négative.
 - Ne PAS utiliser l'accordeur à la lumière directe du soleil.
- Ne PAS tenter d'ouvrir ou de démonter l'accordeur vous-même.
- Conservez cette notice pour toute référence ultérieure.
- Lorsque l'écran LCD ou que la lumière du fond faiblit, procédez rapidement au remplacement des piles.

ACCESSOIRES

- Notice de l'utilisateur
- 2 piles AAA